



# **Gespage eTerminal**

## **HP**

Manuel



# Table des matières

---

1.	Introduction.....	5
1.1	Compatibilité .....	6
2.	Configuration.....	7
2.1	Configuration sur le MFP.....	7
2.1.1	Configuration initiale sur l'interface web du MFP.....	7
2.1.2	Paramétrages MFP .....	8
2.2	Configuration de Gespage.....	10
2.2.1	Configuration générale.....	10
2.2.1.1	Paramètres globaux.....	10
2.2.1.2	Flux réseaux.....	11
2.2.2	Configuration générale de l'eTerminal.....	11
2.2.2.1	Paramètres généraux .....	11
2.2.2.2	Paramètres avancés .....	12
2.2.3	Configuration d'un eTerminal .....	14
2.2.3.1	Paramètres généraux de l'eTerminal .....	15
2.2.3.2	Paramètres avancés de l'eTerminal .....	17
3.	Utilisation .....	19
3.1	Exemples de menus utilisateur .....	19
3.1.1	Login de l'utilisateur .....	19
3.1.2	Ecran de libération des impressions.....	24
3.1.3	Choix de l'activité d'imputation .....	25
4.	Annexe.....	27
4.1	Ajouter un logo.....	27



# 1. Introduction

---

L'eTerminal HP est un module logiciel Gespage dédié aux MFP HP FutureSmart 4.6+ Enterprise. L'eTerminal exploite l'écran tactile intégré du MFP.

Ce module permet d'activer une authentification au niveau du MFP afin de fournir les fonctions suivantes :

- Impression sécurisée Print2me avec identification de l'utilisateur (par login / mot de passe, code PIN, carte RFID) et sélection conviviale des documents à imprimer.
- Modification des propriétés du job (forçage impression en N&B, en Recto/Verso ou modification du nombre d'exemplaires).
- Scan to me par email ou vers un répertoire personnel.
- Paiement et remontée sur le serveur Gespage des impressions, copies et scans effectués.
- Mise en place de droits d'accès pour les fonctions copie, impression (NB, couleur) et scan.
- Gestion et paramétrage du terminal depuis une interface Web conviviale.



## 1.1 Compatibilité

L'eTerminal HP est compatible avec tous les MFP HP FutureSmart 4.6+ Enterprise.

Pour des informations détaillées sur les modèles supportés, il est recommandé de consulter l'outil **CartadisDB**.

Les lecteurs de cartes supportés sont les lecteurs de cartes Cartadis tels que le TCM3 ou le TCM4.



# 2. Configuration

---

## 2.1 Configuration sur le MFP

### 2.1.1 Configuration initiale sur l'interface web du MFP

#### - Connexion administrateur

Si aucun mot de passe administrateur n'est défini, vous devez le définir dans la page Web à partir du menu *Sécurité > Sécurité générale*.

Conservez ce mot de passe, il sera utilisé ultérieurement pour installer l'application.

#### - Paramètres de sécurité

L'installation de l'eTerminal peut échouer si les deux paramètres ci-après ne sont pas définis comme suit :

Dans le menu *Sécurité > Sécurité générale* :

- *Activer la prévention des attaques CSRF (Cross-site Request Forgery)* doit être désactivé.
- *Autoriser l'installation de packages existants, marqués de l'algorithme de hachage SHA-1* doit être activé.
- Enfin, cliquez sur le bouton « Appliquer ».

Informations Général Copier / Imprimer Numérisation / Envoi numérique Télécopie Consom. Dépannage Sécurité Services Web HP Réseau

**Sécurité générale**

Politique du compte  
Contrôle d'accès  
Protéger les données stockées  
Gérer les applications à distance  
Gestion des certificats  
Restriction de domaine de messagerie  
Sécurité de service Web  
Auto-test

**Sécurité générale** Aide

**Options du serveur Web intégré**

Activer la prévention des attaques CSRF (Cross-site Request Forgery)

**Fin du délai d'exécution de la session EWS**  
30 (3-60) minutes

**Tâches de capture automatique WebScan**

Activer la capture automatique pour l'utilisateur distant  
Lorsque cette option est activée, un utilisateur distant peut recevoir des pages numérisées depuis le produit sans autorisation.

**Sécurité P/L**

Définir un mot de passe P/L numérique protège le traitement des commandes P/L. Les commandes suivantes sont protégées : les commandes de fichiers système P/L, d'assistance du périphérique P/L, les commandes intermédiaires SNMP et d'environnement qui influent sur l'environnement par défaut.

**Ancien mot de passe** **Nouveau mot de passe** **Vérifier le mot de passe**  
Le mot de passe n'est pas défini. (1-2147483647)

Activer les commandes d'accès au périphérique P/L  
Utilisez cette fonction pour activer les commandes d'assistance du périphérique P/L, les commandes intermédiaires SNMP et les commandes d'environnement qui influent de façon permanente sur les paramètres du produit.

**Sécurité de la mise à niveau du micrologiciel**

Autoriser les mises à niveau de micrologiciel envoyées en tant que tâches d'impression (port 9100)  
 Autoriser l'installation de packages existants, marqués de l'algorithme de hachage SHA-1

**Paramètres d'accès au système de fichiers**

Vous devez activer ces paramètres pour que certaines solutions d'accessoires fonctionnent correctement.

Activer les paramètres de sécurité de l'accès au système de fichiers  
 Activer les paramètres de sécurité de l'accès au système de fichiers

Appliquer Annuler

## 2.1.2 Paramétrages MFP

### - Scan vers e-mail

L'eTerminal HP permet aux utilisateurs connectés d'utiliser la fonction de scan vers e-mail.

En fonction des paramètres du MFP, les champs *De* et *A* peuvent être automatiquement remplis avec l'adresse mail de l'utilisateur.

Les paramètres SMTP et les préférences d'adresse de messagerie doivent être définis dans la page Web du menu *Numérisation / Envoi numérique > Configuration d'e-mail > Options de tâche par défaut*.

Pour plus d'options, appuyez sur le bouton « Paramètres avancés ».

Informations Général Copier / Imprimer Numérisation / Envoi numérique Télécopie Consom. Dépannage Sécurité Services Web HP Réseau

Configuration d'e-mail  
**Options de tâche par défaut**  
Réglages rapides  
+ Numér. dans dossier réseau  
Numériser vers SharePoint\*  
+ Numériser vers lecteur USB  
Contacts  
Assistants de configuration rapide des courriers électroniques et de numérisation vers le dossier réseau  
Config. Digital Sending Software

**Configuration d'e-mail > Options de tâche par défaut** Aide

**courrier électronique**

**Serveurs de courrier électronique sortant (SMTP)**

**Contrôle du champ d'adresse et du champ Message**

Sélectionnez le paramètre souhaité pour chaque champ et déterminez si le champ peut être modifié par l'utilisateur depuis le panneau de commande. Si un des champs sélectionnés nécessite la connexion des utilisateurs, configurez l'application de base de manière à ce qu'une connexion soit requise en accédant à l'onglet Sécurité.

**Restrictions du champ Adresse**  
Les utilisateurs peuvent saisir des [ ]  
Les paramètres s'appliquent si les champs De, A, Cc et Cci sont modifiables par l'utilisateur.

Autoriser les formats d'adresse électronique non valides

**De:** Adresse de l'utilisateur (connexion)  Modifiable par l'utilisateur

**A:** Adresse de l'utilisateur (connexion)  Modifiable par l'utilisateur

**Cc:** Vide  Modifiable par l'utilisateur

**Cci:** Vide  Modifiable par l'utilisateur

**Objet:**   Modifiable par l'utilisateur


Paramètres de base Appliquer Annuler

- **Scan vers répertoire personnel via Gespage (par FTP)**

Le scan vers répertoire personnel permet d'envoyer les fichiers numérisés vers le répertoire personnel de l'utilisateur.

Un mécanisme générique dans Gespage utilise un serveur FTP embarqué pour transférer les fichiers numérisés de l'utilisateur vers son répertoire personnel.

Avant de passer aux étapes suivantes, assurez-vous d'activer le serveur FTP dans l'interface d'administration de Gespage.

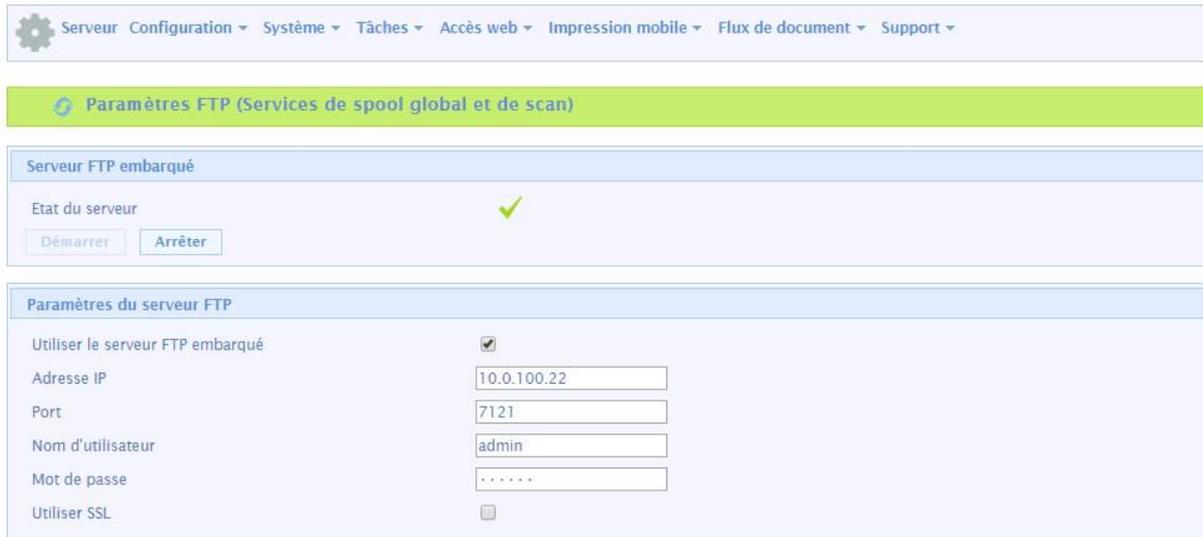

Ensuite, du menu web du MFP, accédez à *Numérisation / Envoi numérique > Numér. dans dossier réseau* et cochez l'option *Activer Numériser vers le dossier réseau*.

Cliquez sur le bouton « Appliquer » et passez à *Réglages rapides* pour définir le répertoire FTP.



Paramétrez vos réglages rapides et appuyez sur *Suivant* jusqu'à ce que vous puissiez créer une nouvelle destination FTP.



**Note :** Si vous sélectionnez *Enregistrer sur un serveur FTP*, vérifiez que *Créer un sous-dossier en fonction du nom d'utilisateur* est décoché.

Le chemin du dossier FTP doit être **scan\_home\_dir /** suivi du nom de la file d'attente de l'imprimante, comme indiqué dans le titre du menu de supervision de l'imprimante Gespage.



## 2.2 Configuration de Gespage

### 2.2.1 Configuration générale

#### 2.2.1.1 Paramètres globaux

##### - Adresse du serveur

Pour obtenir une configuration à distance correcte de l'eTerminal HP, l'adresse du serveur Gespage (IP ou nom) doit être vérifiée dans les paramètres globaux du serveur (*Serveur > Paramètres globaux*).

Serveur Gespage	
Adresse du serveur Gespage	10.0.100.22
Port (sécurisé)	7181

##### - Licence

Pour vous assurer que les licences requises sont disponibles, vous trouverez des informations sur votre serveur Gespage et les licences dans le menu *Serveur Gespage > Support > Licence*. Vous ne pourrez installer un eTerminal que si vous avez une licence eTerminal HP disponible ou si votre serveur est en mode démo.

[Visualiser licence](#)

Licence				
Signature				
Mode	Actif (sous maintenance)			
Date fin de maintenance	31 mars 2019			
Nombre d'imprimantes	50			
Nb d'imprimantes physiques	32			
Terminaux	Mode	Détails	Date	Nombre d'appareils
eTerminal HP	Actif (sous maintenance)		31 mai 2019	5

### 2.2.1.2 Flux réseaux

L'eTerminal HP communique avec le service Gespage en utilisant les ports TCP 7180/7181.  
Gespage communique avec le MFP en utilisant les ports TCP 80/443.

En mode standard, les flux de scan vers e-mail ne passent pas par Gespage.

Les flux de scan vers répertoire personnel (via FTP) dépendent de la configuration du serveur FTP de Gespage (voir le manuel Gespage § 11.1.6.2).

## 2.2.2 Configuration générale de l'eTerminal

Dans l'écran de configuration générale des eTerminaux HP, vous devez configurer les paramètres qui seront appliqués à tous les eTerminaux HP du site.

Parmi ces paramètres se trouvent le type de login autorisé ainsi que la méthode d'association des cartes.

### 2.2.2.1 Paramètres généraux

Les paramètres généraux HP sont disponibles dans *Terminaux / Configuration générale / Configuration eTerminal / HP*.

Editer la configuration HP

Paramètres généraux Paramètres avancés

Méthode d'authentification sur terminal Cartadis

Type de login autorisé

Carte ou clavier

Carte uniquement

Clavier uniquement

Choix du type de login avec le clavier du terminal

Saisie du Compte et du Mot de passe ▼

Paramètres pour l'association de carte

Association numéro de carte / utilisateur

Faite par l'administrateur

Faite par l'utilisateur

Valider

#### Type de login autorisé

Ce paramètre définit le choix du périphérique permettant le login.

1. Carte ou clavier

Le login de l'utilisateur pourra se faire par carte ou clavier. Si aucun lecteur de carte n'est branché, le login par clavier sera alors la seule option.

2. Carte uniquement

Le clavier sera inactif. Le login se réalisera uniquement par carte.

3. Clavier uniquement

Le lecteur de cartes sera inactif. Le login se réalisera uniquement par clavier.

Pour la connexion par carte, le lecteur de cartes sans contact Cartadis TCM3 est recommandé (cartes Mifare 13.56 MHz ou 125 kHz).

**NOTE :** Le TCM3 doit être directement connecté en USB sur le MFP.

### Choix du type de login avec le clavier du terminal

Il s'agit des paramètres de saisie du login utilisateur sur le clavier.

1. Saisie du Compte Gespage uniquement  
L'utilisateur devra saisir son login Gespage.
2. Saisie du Compte et du Mot de passe  
L'utilisateur devra saisir son login et son mot de passe.
3. Saisie du Code d'Impression  
L'utilisateur devra saisir son code d'impression.

### Association numéro de carte / utilisateur

Lors de la première utilisation d'une carte utilisateur et si le numéro de carte n'est pas connu de Gespage, une méthode d'association de la carte doit être définie. Elle permet de configurer le numéro de carte utilisateur dans le compte Gespage.

Cette association n'est faite que lors de la première utilisation de la carte.

1. Faite par l'utilisateur  
Lorsqu'un utilisateur utilisera une carte inconnue, il aura la possibilité de s'authentifier au clavier sur l'écran de connexion. L'auto-association de la carte sera nécessaire une seule fois uniquement pendant la durée de vie de la carte.
2. Faite par l'administrateur  
Tous les numéros de carte des utilisateurs doivent au préalable avoir été configurés dans Gespage. L'initialisation peut être faite par l'administrateur ou par le mécanisme de synchronisation LDAP.

## 2.2.2.2 Paramètres avancés

 [Editer la configuration HP](#)

Paramètres généraux	Paramètres avancés
<p>Autoriser le choix du mode d'authentification <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Ecran par défaut avant authentification</p> <p style="text-align: right;"> <input checked="" type="radio"/> Menu natif  <input type="radio"/> Message Personnalisé         </p>	
Nom	Valeur
La liste est vide	
<input type="button" value="Supprimer"/>	
Ajouter un nouveau paramètre	
Nom	<input type="text"/>
Valeur	<input type="text"/>
<input type="button" value="Ajouter"/>	

### - Autoriser le choix du mode d'authentification

Ce paramètre permet l'authentification locale sur le MFP. Par exemple, il peut être utile à un technicien qui a besoin d'une authentification d'administration locale.

### - Ecran par défaut avant authentification


Écran visible par l'utilisateur lorsque personne n'est connecté. Si ce paramètre change, la configuration de l'eTerminal doit de nouveau être envoyée à la machine, pour qu'il soit pris en compte.

#### 1. Menu natif




Cette icône signifie qu'une authentification est requise pour accéder à la fonctionnalité.

#### 2. Message personnalisé

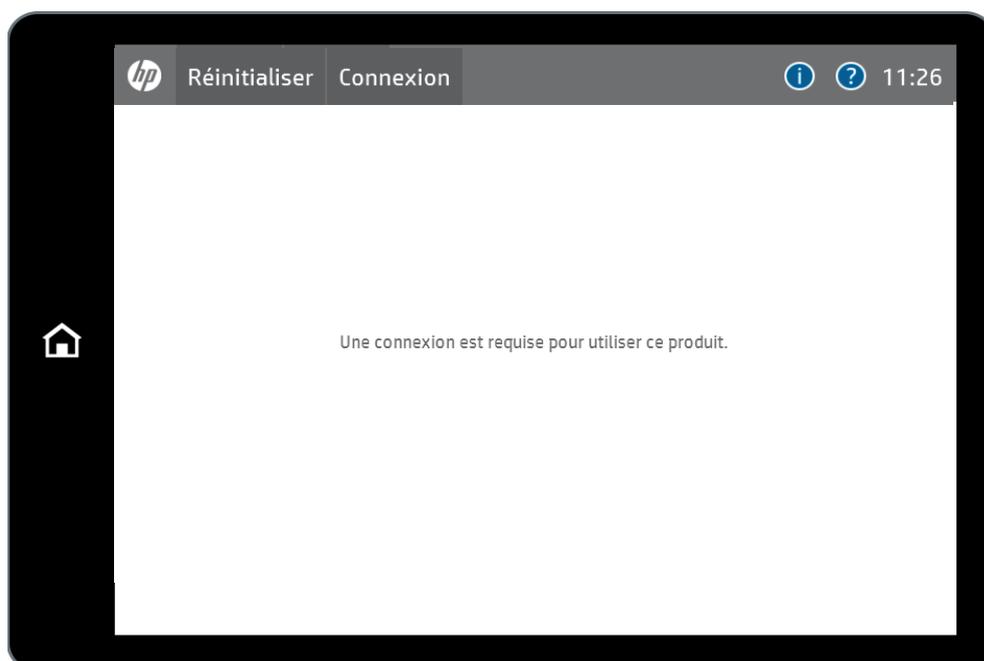

Le message *Une connexion est requise pour utiliser ce produit* peut être personnalisé à partir de l'interface Web du MFP.

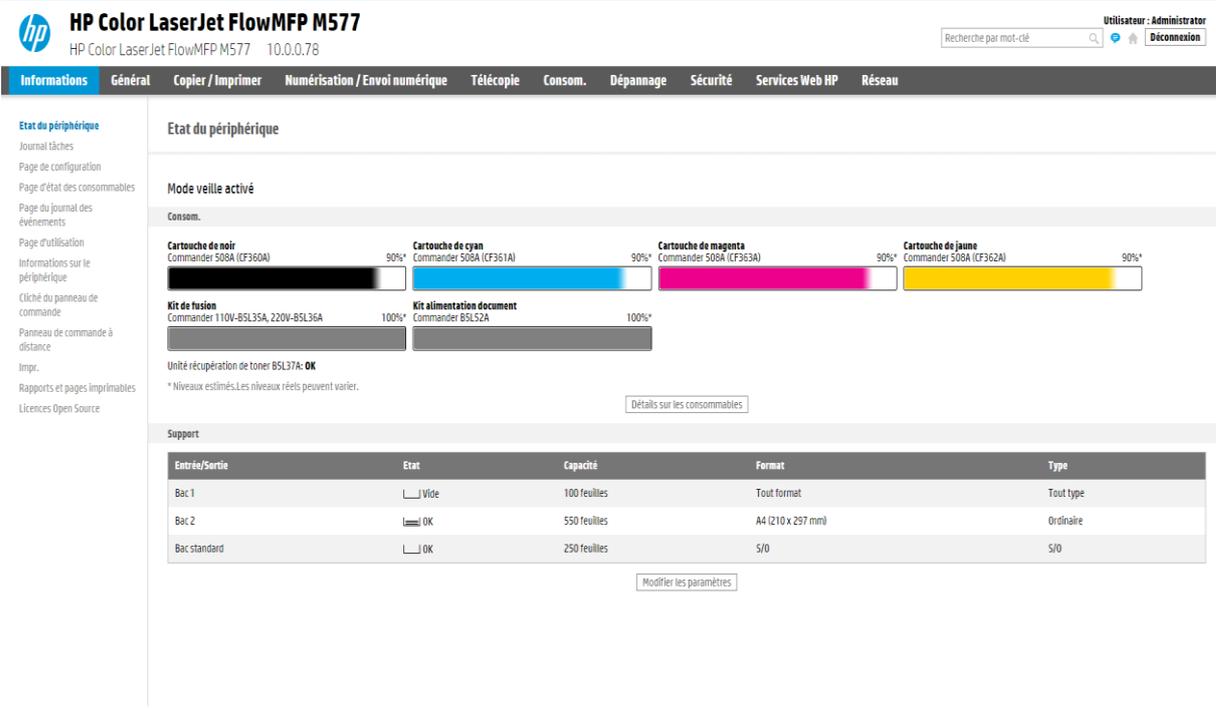

**HP Color LaserJet FlowMFP M577**  
HP Color LaserJet FlowMFP M577 10.0.0.78

Utilisateur : Administrator  
Recherche par mot-clé

Informations Général Copier / Imprimer Numérisation / Envoi numérique Télécopie Consom. Dépannage Sécurité Services Web HP Réseau

**Etat du périphérique**

Journal tâches  
Page de configuration  
Page d'état des consommables  
Page du journal des événements  
Page d'utilisation  
Informations sur le périphérique  
Clichié du panneau de commande  
Panneau de commande à distance  
Impr.  
Rapports et pages imprimables  
Licences Open Source

**Etat du périphérique**

Mode veille activé

Consom.

Cartouche de noir Commander 508A (CF360A)	Cartouche de cyan Commander 508A (CF361A)	Cartouche de magenta Commander 508A (CF363A)	Cartouche de jaune Commander 508A (CF362A)
90%*	90%*	90%*	90%*

Kit de fusion  
Commander 110V-B5L35A, 220V-B5L36A 100%\*

Kit alimentation document  
Commander B5L52A 100%\*

Unité récupération de toner B5L37A: OK

\* Niveaux estimés. Les niveaux réels peuvent varier.

[Détails sur les consommables](#)

Support

Entrée/Sortie	Etat	Capacité	Format	Type
Bac 1	<input type="checkbox"/> Vide	100 feuilles	Tout format	Tout type
Bac 2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	550 feuilles	A4 (210 x 297 mm)	Ordinaire
Bac standard	<input type="checkbox"/> OK	250 feuilles	S/O	S/O

[Modifier les paramètres](#)

---

**HP Color LaserJet FlowMFP M577**  
HP Color LaserJet FlowMFP M577 10.0.0.78

Utilisateur : Administrator  
Recherche par mot-clé

Informations Général Copier / Imprimer Numérisation / Envoi numérique Télécopie Consom. Dépannage Sécurité Services Web HP Réseau

Personnalisation du panneau de commande  
Paramètres affichage  
**Personnalisation de l'écran d'accueil**  
Langue du panneau de commande et configurations du clavier  
Réglages rapides  
Alertes  
Application Paramètres du panneau de commande  
Paramètres généraux  
AutoSend  
Modifier autres liens  
Informations sur les commandes  
Informations sur le périphérique  
Langue  
Mise à niveau du micrologiciel  
Paramètres date/h  
Paramètres d'énergie  
Sauve./restaurer  
Rétablir les paramètres d'usine  
Programme d'installation de solution  
Services de quotas et statistiques

**Personnalisation du panneau de commande > Personnalisation de l'écran d'accueil**

Application de l'écran d'accueil  
HP

Personnalisation du fond d'écran

Remarque : seuls les fichiers images (.jpg, .png, .gif, .bmp) peuvent être utilisés comme fond d'écran. Utilisez un fichier de 800 x 404 pixels ou moins.

Disposition de l'écran d'accueil  
Organisez les éléments de l'écran d'accueil en déplaçant les icônes dans les écrans de dessous. Faites glisser ces éléments vers un nouvel emplacement sur la même page ou une autre page. Créez des dossiers pour stocker des éléments similaires. Faites glisser les applications et les réglages rapides dans un dossier. Pour retirer des éléments de l'écran d'accueil, faites-les glisser vers l'écran Éléments cachés.

Ecran d'accueil	Éléments masqués
<p>Impression...</p> <p>Copier</p> <p>Numériser</p> <p>Impr.</p> <p>Télécopie</p> <p>AppAnoie...</p>	<p>Rechercher <input type="text"/></p> <p>Galerie d'ap...</p>

[Support instantané HP L...](#) [Acheter des consuma...](#) [Support produit](#)

## 2.2.3 Configuration d'un eTerminal

Les étapes suivantes doivent être effectuées avant le paramétrage de l'eTerminal :

- Paramétrage initial sur le MFP (voir § 2.1.1).
- Ajout de la file d'impression de votre MFP sur votre serveur d'impression.
- Configuration de la file d'impression dans Gespage.

A la sauvegarde de l'eTerminal, les paramètres requis sur le MFP seront automatiquement configurés à distance par Gespage. Le MFP doit être en ligne durant le processus.

### 2.2.3.1 Paramètres généraux de l'eTerminal

L'eTerminal doit être paramétré dans *Terminaux / Ajout terminal / Ajout eTerminal / HP*.

**Editer eTerminal HP**

Paramètres généraux | Paramètres avancés

**HP**

Nom: HP\_test  
 Commentaire:

Profil lecteur: -

Mode public:  Non permis  Autorisé

Libération des impressions:  Manuelle (fonction secure print/Print2me)  Automatique

Condition de libération manuelle:  Impressions libérées automatiquement après le login  Impressions libérées par sélection au clavier

Activer les options d'impression:  (Dépend du pilote et de la version de l'imprimante)

Changer le nombre de copies:   
 Forcer en recto/verso:   
 Forcer en noir et blanc:

Deployer l'application:   
 Login Admin: admin  
 Mot de passe Admin: Cartadis10

Dernier déploiement	1 août 2018 10:58:09
Nom du modèle	HP Color LaserJet FlowMFP M577
Numéro produit	B5L54A
Numéro de série	JPBVK890YD
ID du périphérique	23ed0d75-7dcb-11e7-9f57-112913cc2252
Micrologiciel système	2406048_029627
Numéro de série du formateur	2A20M2E
Adresse MAC	F4:30:B9:F0:06:8A

Valider | Supprimer | Annuler

#### Nom

Le nom de l'eTerminal doit être renseigné. Le nom est libre, il ne faut toutefois pas donner 2 noms identiques.

#### Commentaire

Commentaire sur l'eTerminal dans Gespage. Les commentaires sont facultatifs.

#### Profil lecteur

Nom d'un profil lecteur associé au lecteur de cartes (voir manuel Gespage).

Le profil lecteur est un paramétrage avancé, utile lorsque des lecteurs de cartes non standards sont connectés ou lorsque les numéros de cartes stockés sur Gespage n'ont pas le format standard.

#### Libération des impressions

Indique si les impressions envoyées au MFP sont conservées tant que l'utilisateur n'est pas identifié.

### 1. Manuelle (fonction secure print/Print2me)

L'utilisateur doit passer sa carte pour libérer ses documents. C'est la configuration à choisir pour obtenir une impression sécurisée.

### 2. Automatique

Les documents sont imprimés dès qu'ils sont envoyés si le crédit de l'utilisateur est suffisant, ils sont néanmoins comptabilisés.

### Condition de libération manuelle

Ce paramètre spécifie le comportement dans le cas de la libération manuelle des impressions (Print2me).

### 1. Impressions libérées automatiquement après le login

Une fois l'utilisateur identifié, toutes ses impressions sont libérées de la file d'attente.

### 2. Impressions libérées par sélection au clavier

Après l'authentification de l'utilisateur, un écran indique à l'utilisateur toutes les impressions en attente et lui donne la possibilité de les libérer ou de les supprimer une par une.

### Activer les options d'impression

Cette option donne accès aux onglets de l'écran de libération d'impression pour permettre à l'utilisateur de modifier certaines options d'impression directement sur l'écran du MFP. Selon la configuration choisie, il peut modifier le nombre d'exemplaires, forcer le recto verso et forcer le noir et blanc.

**Attention :** Seul un recto peut être forcé en recto/verso et une impression couleur en noir et blanc. L'inverse n'est pas possible. De plus, ces fonctionnalités ne sont disponibles qu'avec un pilote PCL ou PS.

### Déployer l'application

Ce paramètre déclenche l'installation de l'eTerminal sur le MFP. Cette configuration à distance du MFP est effectuée en entrant le login et le mot de passe administrateur de l'appareil (admin / [mot de passe admin]<sup>1</sup>).

**NOTE :** Le déploiement de l'application (push) est à effectuer à la création de l'eTerminal et en cas de changement d'adresse du serveur.

**NOTE :** Après un push réussi, les remontées d'informations de l'application apparaissent en bas de l'écran.


**NOTE :** L'application est supprimée en décochant la case « Déployer l'application » et en appuyant sur le bouton « Forcer le retrait de l'application embarquée » qui apparaît.

Lors de la configuration initiale de votre eTerminal, la file d'attente d'impression correspondant à votre eTerminal doit être sélectionnée lors de la sauvegarde. Le paramètre « Forcer l'association » peut être utile pour autoriser l'action si la file d'attente d'impression était précédemment liée à un autre terminal.

Paramètres avancés	
Taille d'écran	8" (800x600 px)
Mise à jour du lecteur de carte USB	VID <input type="text"/> PID <input type="text"/> <input type="button" value="Détection"/>
Nom	Valeur
conf_public_username	public
<input type="button" value="Supprimer"/>	

<sup>1</sup> Le mot de passe de l'administrateur du MFP doit déjà être défini sur l'interface Web du MFP (onglet Sécurité).

### 2.2.3.2 Paramètres avancés de l'eTerminal

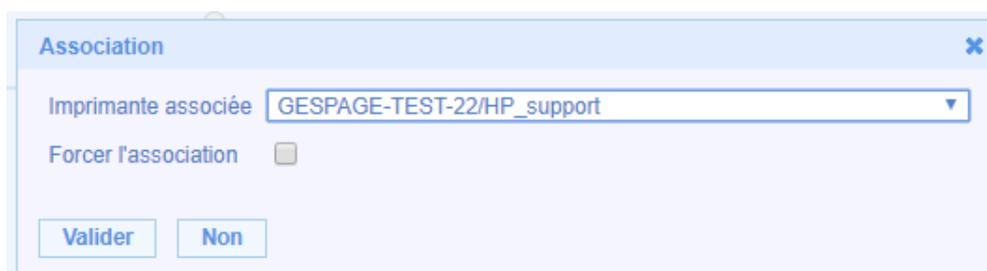

Certains paramètres avancés peuvent être définis dans l'onglet *Paramètres avancés* de l'eTerminal.

#### Taille d'écran

Avec ce paramètre, vous pouvez sélectionner la taille de l'écran de votre MFP HP (par défaut 8" 800x600 px).

#### Mise à jour du lecteur de carte USB

Il faut que l'application soit déployée sur le MFP avant de faire la détection du lecteur de carte. Pour être utilisé, le lecteur de carte doit être reconnu par l'application. Pour cela, entrez le vid et pid de votre lecteur de carte et appuyez sur le bouton « Détection ».

Par défaut, la configuration push utilise les vid / pid du TCM3-13.56 (0816/0023).

**NOTE :** Redémarrer le MFP ou débrancher puis rebrancher le lecteur de carte peut être nécessaire pour forcer le MFP à envoyer les informations du lecteur après la détection.

#### Divers paramètres avancés

- `alternative_ip_server = [your_server_ip]`

Ce paramètre peut être utilisé dans un cas très particulier, lorsque tous les MFP ne sont pas dans le même sous-réseau, ils ne contactent pas le serveur Gespage sur la même adresse IP.



# 3. Utilisation

---

## 3.1 Exemples de menus utilisateur

### 3.1.1 Login de l'utilisateur

L'utilisateur doit s'identifier pour accéder aux services du MFP. Après identification, l'utilisateur a un accès par défaut à ses impressions en attente.

En page suivante, différentes méthodes de connexion à l'interface Gespage :

Ecran d'accueil avec identification par login / mot de passe et carte

Authentification A... ▼ Bienvenue





IDENTIFIANTS

Nom d'utilisateur

Mot de passe

Valider



©Gespape 8.0.1

Ecran d'accueil avec identification par login / mot de passe

Authentification A... ▼ Bienvenue





IDENTIFIANTS

Nom d'utilisateur

Mot de passe


Valider

©Gespape 8.0.1

Ecran d'accueil avec identification par carte uniquement



Ecran d'accueil avec identification par code d'impression

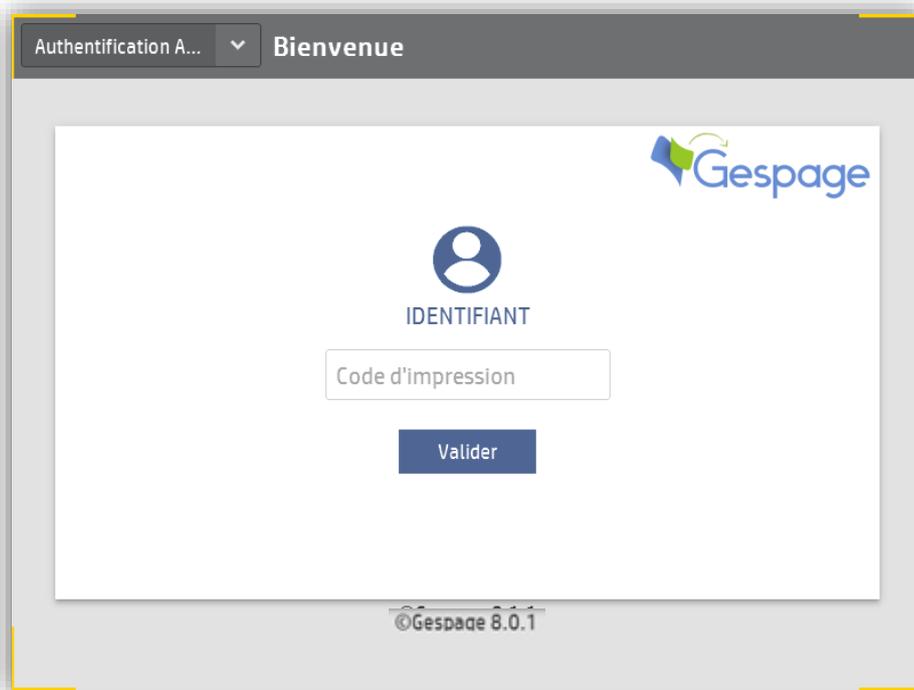

Ecran d'accueil avec identification par nom d'utilisateur

The screenshot shows a web interface for user authentication. At the top, a dark grey header contains the text "Authentification A..." with a dropdown arrow and "Bienvenue" in white. The main content area is white and features the Gespage logo in the top right corner. In the center, there is a blue circular icon representing a person, with the word "IDENTIFIANT" below it. A text input field labeled "Nom d'utilisateur" is positioned below the icon. Underneath the input field is a blue button with the text "Valider". At the bottom center of the white area, the text "©Gespage 8.1.1" is displayed.

Ecran d'accueil avec identification par code d'impression

The screenshot shows a web interface for user authentication. At the top, a dark grey header contains the text "Authentification A..." with a dropdown arrow and "Bienvenue" in white. The main content area is white and features the Gespage logo in the top right corner. In the center, the text "Veuillez choisir votre moyen d'identification" is displayed. Below this text are two blue buttons. The left button has a key icon and the text "Nom d'utilisateur et mot de passe". The right button has a key icon and the text "Code d'impression". At the bottom center of the white area, the text "©Gespage 8.1.1" is displayed.

Ecran d'accueil avec identification par code d'impressionEcran d'accueil avec accès public

### 3.1.2 Ecran de libération des impressions

L'écran de libération des impressions permet de sélectionner ses impressions en attente pour les imprimer, supprimer ou modifier.

Il s'affiche en appuyant sur le bouton « Impressions en attente ».


L'impact environnemental informe l'utilisateur sur l'impact de ses impressions sur l'environnement.

Le coût d'impression apparaît automatiquement à la fin de chaque ligne d'impression. Le coût total est affiché en haut de l'écran.

La liste des impressions et les différents boutons de rafraîchissement et de sélection sont également affichés.

Rafraîchissement de la page

Sélectionner / désélectionner toutes les impressions

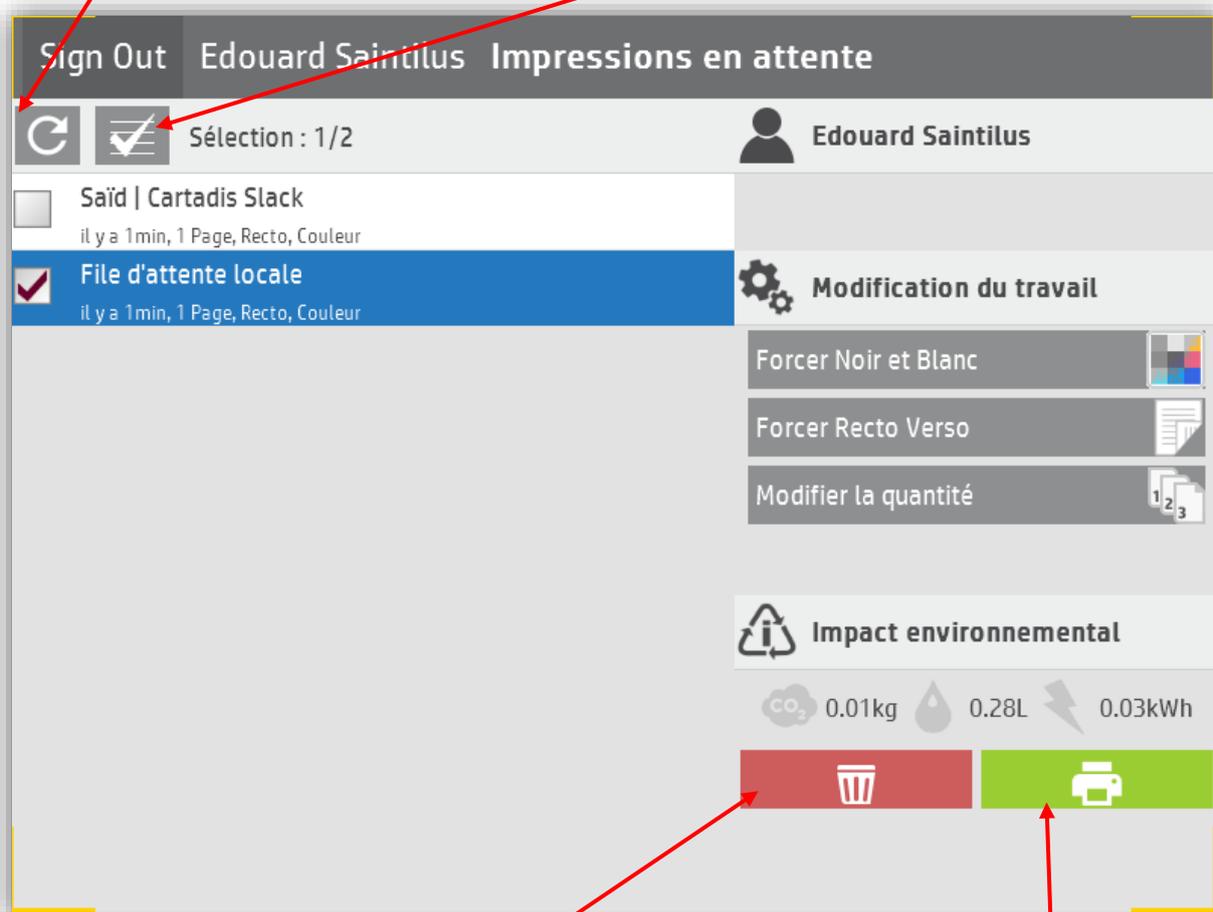

Suppression des impressions sélectionnées


Impression des documents sélectionnés

La modification de l'impression est possible en utilisant les touches de forçage :

Forcer en Noir & Blanc

Forcer en recto/verso

Modifier le nombre  
d'exemplaire

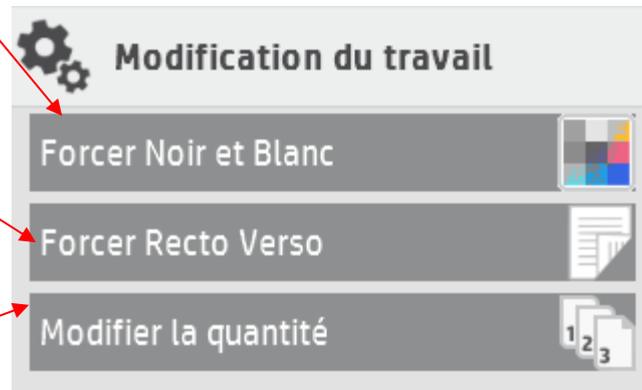

### 3.1.3 Choix de l'activité d'imputation

Si vous avez activé le suivi des activités, l'utilisateur devra imputer ses impressions ainsi que ses dépenses de copie et scan sur une activité.

La liste des activités autorisées pour l'utilisateur s'affiche en sélectionnant le bouton 





# 4. Annexe

---

## 4.1 Ajouter un logo

La procédure d'ajout d'un logo est la suivante :

- Se connecter sur l'interface web du serveur Gespage et éditer la configuration générale du terminal lié au multifonction HP.

The screenshot shows the Gespage eTerminal HP interface. At the top, there is a navigation bar with the Gespage logo and user information (admin | Déconnexion). Below this, there are several menu items: Tableau de bord, Imprimantes, Comptes, Surveillance, Rapports, and Serveur. The main content area is divided into sections for 'Imprimantes / Copieurs', 'Terminaux', 'Profils lecteurs', 'Profils de prix', and 'Profils d'impression mobile'. A dropdown menu is open under 'Terminaux', showing options like 'Liste des terminaux', 'Ajout terminal', and 'Configuration générale'. A table titled 'Liste Imprimant' is visible, listing various printers and their terminals. A dropdown menu for selecting a brand is also open, with 'HP' highlighted in a red box.

Nom de l'ordinateur	Nom imprimante/copieur	Terminal	Type de spool
	Ricoh C 307		
GESPAGE-TEST-22	0.254.		
GESPAGE-TEST-22	Brother_L6800DW	brother_10.0.182.21	
GESPAGE-TEST-22	Brother_Print2Me		
GESPAGE-TEST-22	Canon	cPad_pay_12583262	
GESPAGE-TEST-22	Copieur_accueil		
GESPAGE-TEST-22	Copieur_accueil_rebond		
GESPAGE-TEST-22	Copieur_etage		
GESPAGE-TEST-22	Developp	develop	
GESPAGE-TEST-22	EPSON_print		
GESPAGE-TEST-22	Epson_WF-8590	Epson_8590	
GESPAGE-TEST-22	EPSON_WF_6590		

- Cliquer sur le paramètres avancés et cocher sur *définir un logo d'accueil personnel*. Choisissez ensuite un logo.

The screenshot shows the Gespage eTerminal HP interface with the 'Paramètres avancés' (Advanced Settings) tab selected. The 'Définir un logo d'accueil personnalisé' (Define a personalized welcome logo) option is checked. Below this, there is a field for the current logo, which is 'Sans titre-1.png', and a button to browse for a new logo ('+ Parcourir...').

- Puis valider.
- En haut à droite, vous apercevrez votre logo.



Caractéristiques du logo :

- Format : jpg/png.
- Taille : 200\*70px.
- Capacité : 10ko max.